

Használati utasítás

**Az üvegkerámia tűzhelylap használata előtt
Beszerelés**

Elektromos csatlakozások

Energiatakarékossági ötletek

Környezetvédelmi tanácsok

Általános tanácsok és óvintézkedések

A főzőfelület tartozékai

**Az üvegkerámia főzőfelület ápolása és
karbantartása**

Hibaelhárítási útmutató

Vevőszolgálat

Az üvegkerámia tűzhelylap használata előtt

- A készülék jobb kihasználása érdekében tanulmányozza át figyelmesen a jelen használati utasítást, és tartsa azt könnyen elérhető helyen.

Beszerezés

Főzőfelület

- A főzőfelületet 20 mm és 50 mm közötti vastagságú munkafelületbe kell beállítani.
- Nem lehet semmi a főzőfelület és a sütő között (keresztlécek, polcok stb.).
- Az üvegkerámia tűzhelylap alsó lapja és a konyhaszekrény vagy elválasztó elem közötti távolságnak legalább 50 mm-nek kell lennie.
- Ha a főzőfelület egy oszlopos konyhabútor-elem mellett kerül beállításra, hagyjon legalább 100 mm távolságot a főzőfelület szélétől.
- Alakítson ki a munkafelületen egy, a külön mellékelt gyártmánylapon látható méretű nyílást.
- Az érintkezési terület megtisztítása után illessze a mellékelt a tömitést a főzőfelületre (ha ez még nem történt meg).


Fontos

Annak érdekében, hogy az áramköröket megóvjá a felhevüléstől, és így a károsodástól, a következőket javasoljuk:

- A főzőfelületet ne telepítse mosogatógép vagy mosógép mellé, hogy az áramkörök ne érintkezzenek gőzzel vagy nedvességgel, amely károsíthatja azokat.
- Gondoskodjon arról, hogy az (általunk gyártott) sütő rendelkezzen hűtőventillátorral, hogy védje a lehető legnagyobb mértékben az elektromos alkatrészeket, ha főzőfelület van a sütő fölé szerelve.

Ha az elektromos áramkörök hőmérséklete meghaladja a maximálisan megengedett hőmérsékletet, a főzőfelület automatikusan kikapcsol; ebben az esetben várjon néhány percet, amíg az elektromos áramkörök belső hőmérséklete eléri egy elfogadható szintet, amelynél ismét lehetséges a főzőfelület bekapcsolása.

- Ne felejtse el kikapcsolni a főzőfelületet. Amennyiben véletlenül elfelejtene kikapcsolni, a főzőfelület rendelkezik egy automatikus kikapcsolási szolgáltatással, amely a választott főzési fokozattól függően 1-6 óra múlva aktivizálódik.

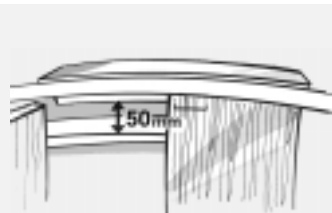

Beszerelés


Felszerelés

A) Amennyiben a munkafelület fából van, használja a mellékelt rugós szorítókengyeleket és csavarokat.

- Az ábrának megfelelően és a megadott távolságokra helyezze el a 4 kengyelt **(A)**.
- Rögzítse a kengyeleket a 4 csavarral **(B)**.
- Illessze a főzőfelületet az előkészített munkafelületbe (lásd a rajzot).

B) Ha a munkafelület márványból vagy más anyagokból (műanyag, kerámia, természetes stb.) van, a főzőfelületet konzolokkal kell rögzíteni, melyek kódszáma 4819 404 78697 (a Vevőszolgálattól igényelhető).



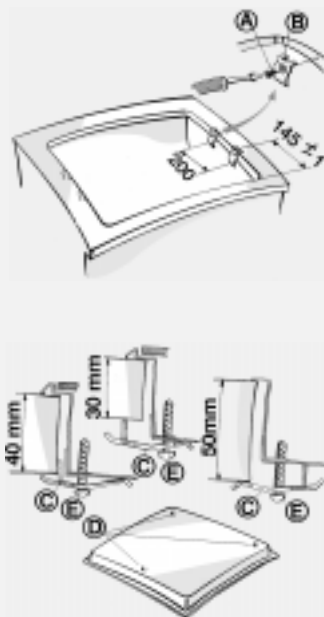

- Illessze a főzőfelületet az előkészített munkafelületbe.
- Az ábrának megfelelően helyezze el a 3 konzolt **(C)** a munkafelület vastagságával összhangban.
- Rögzítse a három csavart **(E)** a helyére **(D)**.



Elektromos csatlakozások

Az áramforráshoz való csatlakoztatás előtt el kell végezni az elektromos csatlakoztatásokat. A készüléket szakembernek kell beüzemelnie, aki tisztában van a mindenkor érvényes biztonsági és telepítési előírásokkal. A szerelést a helyi áramszolgáltató társaság előírásaival összhangban kell elvégezni. Győződjön meg arról, hogy a törzslapon jelzett feszültség megegyezik-e lakása hálózati feszültségével. Jogszabályok írják elő a készülék földelését: kizárólag megfelelő méretezésű vezetékeket (beleértve a földvezetéket is) használjon. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal személyek vagy állatok olyan sérüléseiről, illetve olyan dologi károkról, amelyeket a fenti előírások betartásának elmulasztása eredményezett. Az elektromos csatlakoztatáshoz HO5 RR-F típusú kábelt használjon az alábbi táblázatban jelzetteknek megfelelően:

Hálózati feszültség


Vezetékek	Szám x méret
230 V ~  ~	3 X 2,5 mm ²
230 V 3 + ~  ~	4 X 1,5 mm ²
400 V 3N + ~  ~	5 X 1,5 mm ²
400 V 2N + ~  ~	4 X 1,5 mm ²

Ha a tűzhelylap már fel van szerelve elektromos tápkábellel, nézze meg a Terméklapon található villamos kapcsolási rajzot.

A készüléket az elektromos hálózathoz egy olyan összpólusú bontókapcsolóval kell csatlakoztatni, melynél az érintkezőnyílások távköze legalább 3 mm.

Figyelem: A tápkábelnek olyan hosszúnak kell lennie, ami lehetővé teszi a főzőfelület eltávolítását a munkafelületből, és úgy kell azt elhelyezni, hogy elkerülje az alapzattal való bármilyen érintkezés miatt keletkező károsodást vagy túlhevülést.

A csatlakozóelem csatlakozásai

Megjegyzés: a sárga/zöld színű földvezetéket a föld szimbólummal  jelölt kivezetéshez kell csatlakoztatni, és a földvezetékeknek hosszabbnak kell lennie a többi vezetékénél.

- Távolítsa el a huzalok köpenyét kb. 70 mm hosszan a hálózati tápkábelnél (B).
- Távolítsa el a huzalok köpenyét kb. 10 mm hosszan. Először vezesse be a kábelt a burkolaton lévő nyíláson keresztül. Ezután illessze a hálózati tápkábelt a kábelszorítóba, és csatlakoztassa a huzalokat a kapcsolódobozhoz a főzőfelület alján látható kapcsolási rajzon jelzett módon.
- Rögzítse a hálózati tápkábelt (B) a kábelszorítóval.
- Helyezze vissza és rögzítse a védőburkolatot (A), amely a főzőfelület alsó lapjára van csavarozva.
- Az elektromos csatlakoztatás után illessze be felülről a tűzhelylapot, és akassza a tartórugókba az ábrának megfelelően.



Energiatakarékossági ötletek

- Olyan fazekakat és serpenyőket használjon, melyek alsó átmérője megegyezik a főzőzóna területével.
- Csak sík fenekű fazekat és serpenyőt használjon.
- Ha lehetséges, a főzés során fedje le az edényt.
- A zöldségeket, burgonyát stb. a főzési idő lerövidítése érdekében kevés vízben főzze.
- A kukta lehetővé teszi, hogy még több energiát és időt takarítson meg.



Környezetvédelmi tanácsok


1. Csomagolás

- A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, amint azt az újrahasznosítás jele (♻️) is igazolja.

2. Termékek

- A készülékek újrahasznosítható anyagok felhasználásával készültek. Ha a készülékek kiselejtezéséről dönt, járjon el felelősséggel, és kövesse a hulladékok elhelyezésére vonatkozó helyi előírásokat. A készülékek hálózati tápkábelének átvágásával gondoskodjon arról, hogy azokat ne lehessen a hálózathoz csatlakoztatni.

- A készülékek kizárólag sütőberendezésként történő használatra készültek. A készülékek bármilyen más célra való felhasználása (pl. helyiségek fűtése) helytelen használatnak tekintendő, és potenciálisan veszélyes.
- A készülékek az alábbiak figyelembe vételével kerültek kialakításra, előállításra és forgalmazásra:
- A kifestőszükségről szóló 73/23/EGK sz. irányelv biztonsági előírásai.
- Az "Elektromágneses kompatibilitásról" szóló 89/336/EGK sz. EMC irányelv védelmi előírásai.
- A 93/68/EGK sz. irányelv előírásai.

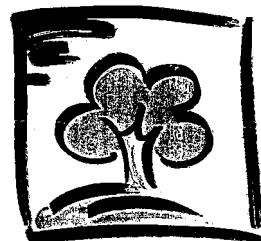

EU megfelelési nyilatkozat

- A készülékek kialakítása olyan, hogy élelmiszerekkel érintkezhetnek, és megfelelnek a 89/109/EGK sz. irányelv előírásainak.


Általános tanácsok és óvintézkedések

- A készülék bármilyen jellegű karbantartása előtt válassza azt le az áramforrásról.
- Ne engedje a gyermekeket a készülék közelébe, amikor használatban van vagy közvetlenül a sütő kikapcsolása után.
- A készülékek javítását vagy beállítását kizárólag szakképzett szerelő végezheti.
- Ügyeljen arra, hogy a főzőfelület közelében lévő más elektromos készülékek vezetékei ne érintkezzenek a főzőfelület forró részeivel.
- **Ne kapcsolja be a főzőlapokat/főzőzónákat, amikor nincs edény helyezve rájuk.**
- A főzőfelületen különböző méretű főzőlapok/főzőzónák találhatók. Olyan edényeket használjon, amelyeknek alsó átmérője megegyezik a főzőlap/főzőzóna átmérőjével. **Annak érdekében, hogy elkerülje az üvegkerámia főzőlap folyamatos károsodását, javasoljuk, ne használjon:**
 - nem teljesen sík fenekű edényeket;
 - zománcozott fenekű fém edényeket.
 - **Nyomja meg a ① gombot, amikor befejezte a főzést.**
- Ne használja a főzőfelület munkafelületként vagy tartófelületként.
- A tűz keletkezésének kockázata miatt sütéskor ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Amennyiben valamilyen erős behatás miatt (leeső tárgyak stb.) az üvegkerámia felület eltörik vagy megreped, ne használja a készüléket, és hívja azonnal a vevőszolgálatot.
- Ne helyezzen alufóliába, műanyag tartóba vagy konyharuhába csomagolt élelmiszert a forró főzőterületekre.
- A karcolás veszélye miatt ne húzza az edényeket az üvegkerámia felületen.
- Előzze meg, hogy cukor vagy más hasonló anyag szóródjon a főzőfelületre. Ha szükséges, a főzőfelületet a jelen kézikönyvben található ápolási és karbantartási utasítások betartásával azonnal tisztítsa meg.
- Ha a főzőfelületen vannak halogén főzőterületek is, ne nézzen közvetlenül a lámpák fényébe.

A főzőfelület tartozékai

AMH 122 gyermekbiztonsági tartozék

Ez a tartozék a vevőszolgálattól szerezhető be, cikkszama 4819 310 18436.

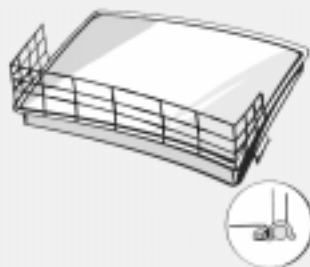

Az üvegkerámia főzőfelület ápolása és karbantartása

Minden használat után tisztítsa meg a főzőfelületet, amikor lehűlt. Ezzel megelőzheti a szennyeződések felhalmozódását, és egyszerűbbé teszi a tisztítást.

- Használjon törlőkendőt, konyhai itatóspapírt és folyékony mosogatószer vagy speciálisan az üvegkerámia tűzhelylapok tisztítására szolgáló szert.
- Az odaégett szennyeződések a mellékelt kaparóeszközzel és speciális tisztítószerekkel távolítsa el.
- A kiömlött ételeket távolítsa el, mielőtt ráégnének az üvegkerámia felületre.

- A tűzhelylapra kifutott nagy cukortartalmú ételeket (tejkaramella, gyümölcszirup, lekvár stb.) vagy a rászoródott cukrot azonnal el kell távolítani a kaparóeszköz segítségével.
- Ne használjon súrolószereket, fehérítőt, sütőtisztító sprayt vagy edénysúrolót.

Rendszeresen kezelje a főzőfelületet az üvegkerámia tűzhelylapokhoz kapható megfelelő márkájú védőviasszal.



Hibaelhárítási útmutató

A főzőfelület nem működik

- A kezelőgombok megnyomásakor követte a mellékelt "Terméklap" a "Tűzhelylap használata" c. szakaszában leírt utasításokat?
- Nincs esetleg áramkimaradás?

- A tisztítás után gondosan szárazra törölte a tűzhelylapot?
- 1. Ha kiválasztott egy főzőterületet, és a kijelzőn az "F" üzenet jelenik meg, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, és tájékoztassa őket a problémáról.

- 2. Ha egy intenzív használatot követően a főzőfelület nem működik, akkor a főzőfelület belső hőmérséklete túl magas. Várjon néhány percet, amíg a főzőfelület lehűl.

Fontos!

Ha a használat után nem tudja kikapcsolni az üvegkerámia tűzhelylapot, azonnal válassza le az elektromos hálózatról.

Vevőszolgálat

Mielőtt a vevőszolgálatot hívná

1. Próbálja meg megoldani a problémát (lásd "Hibaelhárítási útmutató").
2. Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be annak ellenőrzésére, hogy a hiba megismétlődik-e.

Ha a fenti ellenőrzések után a hiba még mindig fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi vevőszolgálattal. Kérjük, adja meg: a hiba rövid ismertetését,

- a készülék pontos típusát,

- a szervízsámot (a törzslapon a Service szó után álló szám), amely a főzőfelület alsó lapján vagy a Termékismertető lapon található. A szervízsám a garancialevélen is fel van tüntetve,
- pontos címét és telefonszámát.

Ha bármilyen javítás válik szükségessé, kérjük, hívja fel a garancialevélen jelzett egyik **hivatalos márkaszervizt**.

Abban a valószínűtlen esetben, ha egy műveletet vagy a javítást egy **nem hivatalos**

márkaszervizes szakember végezné, mindig kérjen igazolást az elvégzett munkáról, és ragaszkodjon az **eredeti alkatrészek használatához**. **Ha elmulasztja betartani ezeket az utasításokat, az kedvezőtlenül befolyásolhatja a termék biztonságát és minőségét.**

SERVICE 0000 000 00000

